


PRODUCT CATALOG

Maintenance Items (D)

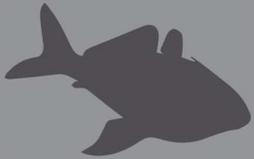

Choice

*Creates good
items from good ideas!*



<table of contents>

page	Product name
(D-3)	Koketorida-
(D-4)	Koketorizousan
(D-5)	Puraemon
(D-6)	Mizuawase Kun , Roller Clamp
(D-7)	Multi Cap (S)
(D-8)	Multi Cap (M)
(D-9)	Tool Holder Clear ,Smoke
(D-10)	Multi Holder

Choice
Creates good
items from good ideas!

Koketorizousan

Siphon-type suction scraper!

Open Price

コケやヒドラの除去に最適なスクレーパーです。



サイフォンバキューム式で、そぎ落としたコケやヒドラの破片をすぐに吸い出せます。

ヒドラ用とコケ用の2種類のアタッチメントが付属します。

全長は18~43cmと伸縮するため、様々な高さの水槽で使用できます。

チューブと排水受けの容器は付属しません。別途ご用意ください。

チューブは一般的なエアポンプ用の内径4、外径6mmの物が適合します。

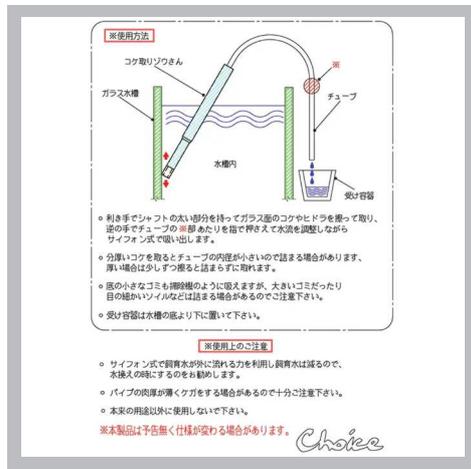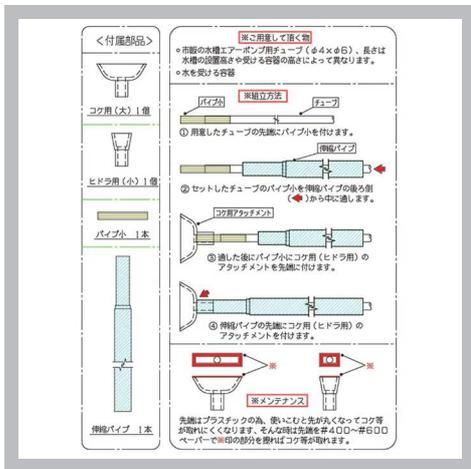

対象	コケ、ヒドラ類
セット内容	本体 1 本、アタッチメント 2 種 (チューブ・受け容器は付属しません。)
サイズ (約)	本体:全長 18~43cm コケ用アタッチメント:幅 3cm ヒドラ用アタッチメント:幅 1.2cm
JAN コード	4573105070125
ご注意	利き手でシャフトの太い部分を持ってガラス面のコケやヒドラを擦って取り、逆の手でチューブの中央下あたりを指で押さえて水流を調節しながらサイフォン式で吸い出します。分厚いコケを取るとチューブの内径が小さいので詰まる場合があります。厚い場合は少しずつ擦ると詰まらずに取れます。底の小さなゴミも掃除機のように吸えますが、大きいゴミだったり、目の細かいソイルなどは詰まる場合があるのでご注意ください。受け容器は水槽の底より下においてください。

JAN Code
4573105070378

JAN Code
4573105070385

Mizuawase Kun / Roller Clamp

Recommended item for
getting used to water!


For 6mm diameter air tubes!

(水合わせ君)

- ・水合わせ用のキットです。
- ・ローラーを動かすことで流量を絞ることができます。
- ・必要な器具が揃っており、大変便利です。

(ローラー Clamp)

- ・水流、エア量の調節をする器具です。
- ・外径6mmエアチューブに対応します。
- ・合わせ、エア吐出量の調整にオススメです。

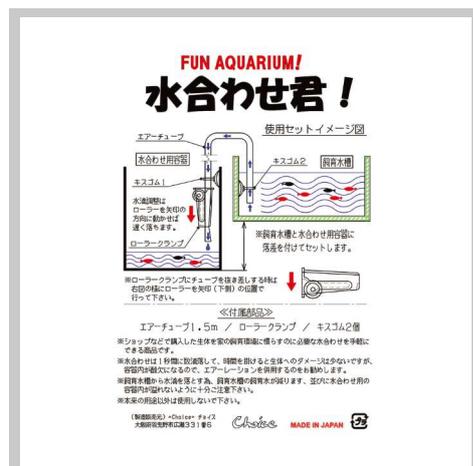

対象	(ローラー Clamp) 外径6mmエアチューブ
セット内容	(水合わせ君) エアチューブ1.5m / ローラー Clamp / キスゴム×2
サイズ(約)	(ローラー Clamp) 幅2×奥行1.2×高さ4cm
JANコード	(水合わせ君) 4573105070378 / (ローラー Clamp) 4573105070385
ご使用方法	(水合わせ君) ・本品を用いた水合わせは1秒間に数滴垂らして、時間を掛けると生体へのダメージは少ないですが、容器内が酸欠になるので、エアレーションを併用することをおすすめします。 ・飼育水槽から水滴を落とす際、飼育水槽の飼育水が減ります。ならびに水合わせ用の容器から溢れないように十分ご注意ください。
ご注意	※本品はアクアリウム用品です。目的以外の用途では使用しないでください。

Multi Cap (S)

Can be connected to commercially available plastic bottles!

Open Price

- ・市販のPETボトルを利用し水槽飼育用具として使える、あると便利なアイテムです。
- ・ネジピッチの切り込みを浅くし、互換性に配慮しました。
- ・一般に市販されている水槽用エアチューブ(内径4mm)が接続できます。
- ・ネジを締めると、内部のパッキンにボトルの口が当たって止水します。
- ・生体の水合わせ器具や、液体添加剤の注入、その他工夫次第で使い方がいろいろです。



FUN AQUARIUM!
使い方がいろいろ、万能キャップ!
マルチキャップ
(S) Choice
市販のPETボトルに接続可能!
※内径φ4 エアチューブ用

市販のPETボトルとホースを繋げる
ジョイントキャップです

【注意】
※市販のPETボトルの径やネジ部は規格化されてませんので、**互換性無し**のPETボトルもあります!

- ・内径φ4の市販されている一般的な水槽用エアチューブが接続可能です。
- ・PETボトルを使って、生体の水合わせ器具や、液体の添加剤の注入、その他工夫次第で使い方がいろいろです。
- ・本来の用途以外には使用しないで下さい。

※詳しい使い方、取り扱い方は中に記載しています!

(製造販売元) = Choice= チョイス
大阪府羽曳野市広瀬331番6

Choice
MADE IN JAPAN

材質: PP

水合わせ・薬液の投入・エアレーション・濾過フィルターなど「工夫次第でいろんな用途に役立ちます」
※マルチキャップ(S)は内径φ4の市販の水槽用エアチューブが接続できます

【注意事項】
※市販のPETボトルの径やネジ部は規格化されていません。マルチキャップは互換性無し、PETボトルにもあるもので注意下さい!
・マルチキャップは多く使われているPETボトルに合わせて作り、ネジピッチは切り込みを浅くして互換性のボトルを少なくしています。
・マルチキャップのねじの山が浅く入っているため、ネジを締めるとねじの山がPETボトルの口にあたって止水します。
・市販のPETボトルについている(1)のタイラップを付けたままお使い下さい。

【注意】
※ホースを接続後に無理に曲げるとホースが破れる場合がありますので注意下さい。しっかり固定する場合は結束バンド(タイラップ)を付ける事を推奨します。

【A】 接続用エアチューブ
内径φ4 市販の水槽用エアチューブ

【B】 接続用エアチューブ
※接続用エアチューブはPETボトルの上部に空気を飛ばして下さい

【C】 エアポンプ(付属しません)
※エアポンプを使う時はPETボトルに調整弁を閉めて下さい

【セット (例1)】
水合わせや薬液の投入など

【セット (例2)】
エアレーションや濾過フィルターなど

※PETボトルをハサミやカッターナイフなどで工作する時、ケガには十分ご注意ください!
※使用の際は、水が溢れないように十分ご注意ください!

《痒い所に手が届く商品》
欲しい物がここにある!

Creates good items from good ideas!

Choice

数量	1個
仕様	適応エアチューブ:内径4mm
サイズ(約)	直径3×高さ3cm
JANコード	4573105070392

ご注意

※本品はアクアリウム用品です。目的以外の用途では使用しないでください。
 ※市販のPETボトルのネジ部は共通規格化されていないため、互換性のないものもございます。あらかじめご了承ください。
 ※エアチューブを接続後に無理に曲げると、エアチューブが抜ける場合がございます。
 しっかり固定される場合は結束バンド(タイラップ)を付けることを推奨いたします。
 ※PETボトルをハサミやカッターナイフなどで工作する時、ケガには十分ご注意ください。
 ※ご使用の際は、水が溢れないように十分ご注意ください。

Multi Cap (M)

Can be connected to commercially available plastic bottles!

Open Price

- ・市販のPETボトルを利用し水槽飼育用具として使える、あると便利なアイテムです。
- ・ネジピッチの切り込みを浅くし、互換性に配慮しました。
- ・2段式で、根元には内径15mmまたは16/22ホース、先端には内径12mmまたは12/16ホースが接続できます。
- ・ネジを締めきると、内部のパッキンにボトルの口が当たって止水します。
- ・水槽内の掃除用具や足し水用パーツ、その他工夫次第で使い方がいろいろです。



FUN AQUARIUM!
使い方がいろいろ、万能キャップ!
マルチキャップ (M) Choice
市販のPETボトルに接続可能!
※内径φ15水道ホース用

市販のPETボトルとホースを繋げるジョイントキャップです

【注意】

※市販のPETボトルのネジ部は規格化されていませんので、互換性無しのPETボトルもあります!

- ・先端は2段で、根元は内径φ15水道ホースか16/22ホースが接続でき、先端は内径φ12水道ホースか12/16ホースが接続可能です。
- ・水槽内の掃除用具や足し水用パーツ、その他工夫次第で使い方がいろいろです。
- ・本来の用途以外には使用しないで下さい。

※詳しい使い方、取り扱い方は中に記載しています!

(製造販売元) = Choice= チョイス
大阪府羽曳野市広瀬331番6

Choice
MADE IN JAPAN

材質: PP

※水替え、魚は捕獲・油取り・ストレーナー・出水シャワー・フィルターサブタンクなど7次までいろいろな用途に役立ちます

※マルチキャップ (M) は2種類の内径、市販の水道ホース 内径φ12 内径φ15 外部フィルタに使用する12/16ホース 16/22ホースが接続できます

【注意事項】

- ※市販のPETボトルのネジ部は規格化されていません。マルチキャップは互換性無しのPETボトルもあるのでご注意ください!
- ・マルチキャップは水が漏れにくい設計ですが、必ず使用前に必ず目視で確認し、ネジの締め具合を確認してください。
- ・マルチキャップの先端にはフランジ状の部分があり、この部分でボトルの口と密着して止水します。
- ・両側のボトルに接続する場合は、サイフォンの原理を利用してください。

【注意】

※ホースを接続後に無理に曲げると、ホースが抜ける場合がありますのでご注意ください。しっかりと固定される場合は結束バンド(タイラップ)を付けることを推奨いたします。

※PETボトルを使って飼育水を抽出する場合は、サイフォンの原理を利用下さい。

【サイフォンの原理】

大気圧を利用し、管を使って液体を高い位置に持ち上げて移動させるメカニズム。液面と液面における気圧の差が駆動力となる。管の入り口側の液面より、液面が低い位置に移動する。

サイフォンの原理を利用するには様々な方法がありますが、右図は代表的な例です。

(例1) ※ 印刷から水を吸引し、吸引

(例2) ※ 印刷から呼吸水を入れる

※PETボトルをハサミやカッターナイフなどで工作する時、ケガには十分ご注意ください!
※使用の際は、水が溢れないように十分ご注意ください!

《痒い所に手が届く商品》
欲しい物がここにある!

Creates good items from good ideas!

Choice

数量	1個
サイズ(約)	直径3×高さ5cm
ご使用方法	パッキンが奥まで届かないボトルがありますので、市販のPETボトルについているTEリング(いたずら防止リング)を外してお使いください。
JANコード	4573105070361
ご注意	※本品はアクアリウム用品です。目的以外の用途では使用しないでください。 ※市販のPETボトルのネジ部は共通規格化されていないため、互換性のないものもございます。あらかじめご了承ください。 ※ホースを接続後に無理に曲げると、ホースが抜ける場合がございます。 しっかりと固定される場合は結束バンド(タイラップ)を付けることを推奨いたします。 ※PETボトルをハサミやカッターナイフなどで工作する時、ケガには十分ご注意ください。 ※ご使用の際は、水が溢れないように十分ご注意ください。

Multi Holder

Open Price

A clear, discreet and convenient multi-functional holder!

- ・デジタル水温計や網などを手軽に置いたり掛けたり出来るクリアーなホルダーです。
- ・吸盤で水槽面に付けタイプなので、吸盤が付く所であれば好きな場所にセットできます。
- ・水温計や網以外でも、水槽を立ち上げた日時などのメモを置いたり出来るマルチホルダーです。



《痒い所に手が届く商品》
欲しい物がここにある！
Creates good items from good ideas!
Choice

《痒い所に手が届く商品》
欲しい物がここにある！
Creates good items from good ideas!
Choice

対象	水温計、網、メンテナンスツール等
セット内容	ホルダー×1個 キスゴム×1個
サイズ(約)	ホルダー:幅70×奥行(内寸)16×高さ43mm
JANコード	4573105070262
ご注意	※本品は観賞魚用品です。目的以外の用途では使用しないでください。 ※吸盤の劣化で外れる場合があるので、メンテナンスハサミやピンセットなど重い物は置かないで下さい。 ※本製品は予告無く仕様が変更される場合があります。

Puraemon

Capture planarians by entangling them in a sponge!


Open Price

環境によって増えてしまう厄介なプラナリアを捕獲するためのケースです。

餌によってプラナリアをおびきだし、ケース内のスポンジに絡ませて捕獲する仕組みです。

薬品を使用しないため生体に安全です。

スポンジの材質はろ過材に使用されるものと同じエーテル系なので安心です。

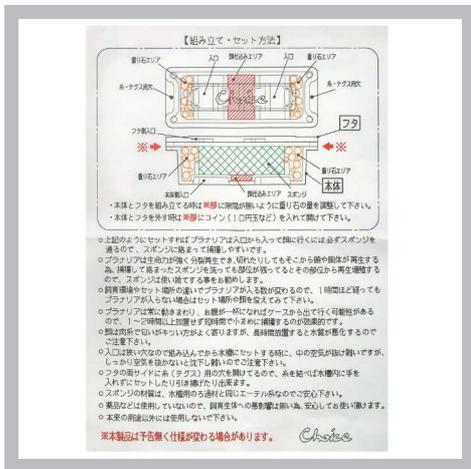

対象	プラナリア
セット内容	1個 (おもり石、スポンジ3セット分付属)
サイズ (約)	幅6×奥行き2×高さ1.5cm
JANコード	4573105070118
ご注意	<p>ケース内に餌をセットし、スポンジで埋めます。重りとなる石を左右のエリアにセットし、蓋をします。水槽にセットします。フタの両サイドに糸 (テグス) 用の穴を開けているので、糸を結べば水槽内に手を入れずにセットしたり引き上げたりできます。</p> <p>プラナリアは常に動き回り、満腹になればケースから出ていく可能性があるため、1～2時間以上放置せず、短時間にこまめに捕獲するのが効果的です。</p> <p>飼育環境やセット場所の違いでプラナリアが入る数が変わるので、1時間ほどたってもプラナリアが入らない場合はセット場所や餌を変えてみてください。</p>



JAN Code : Clear 4573105070675
Smoke 4573105070668

Tool Holder Clear / Smoke

You can organize various tools!

Open Price

- ・ピンセット、ハサミ、スクレイパー、網、フラッパー、水温計など、色々なツールを掛けられるホルダーです。
- ・用途に合った2種類の台座が付属します。
- ・水槽に掛ける部分の幅は38mmと細いのでセット場所に困らず、ライトスタンドのアームなどの干渉もなるべくないように設計されました。

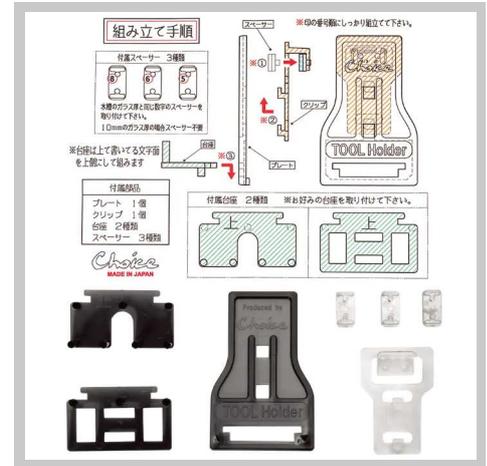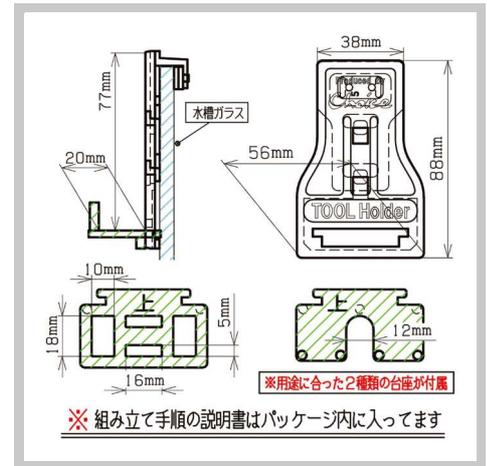

対象	ピンセット、ハサミ、スクレイパー、網、フラッパー、水温計など
セット内容	クリップ / プレート / 台座(2種類) / スプーサー(3種類)
サイズ(約)	外寸:幅56×奥行20×高さ88mm
JANコード	4573105070675
ご注意	※本品はアクアリウム用品です。目的以外の用途では使用しないでください。



Choice

583-0845, hirose331-6, habikinoshi, oosaka, japan

=Choice=

TEL 072-979-7645 FAX 072-979-7646

E-mail choice2006choice@gmail.com